

BoxMilano - Installation


Pièces incluses / Parts included:

- 1 BoxMilano (Cassette/Casset)
- 2 Profilés guides latéraux / Lateral guide profile (2)
- 3 Profilé supérieur / Top profile
- 4 Capuchons profilés guides latéraux (Haut/Bas) / End caps lateral guide profiles (Top/Bottom)



Détail Cabinet / Cabinet details:

- ✓ Largeur/Width: Min. 381mm (15") / Max. 1200mm (47 1/4")
- ✓ Hauteur/Height: Min. 508mm (20") / Max. 1500mm (59")
- ✓ Profondeur Intérieure/Interior Depth: Min. 300mm (11 13/16")
- ✓ Épaisseur/Gable: 16mm (5/8") / 19mm (3/4")
- ✓ Base: Spécifier Avec ou Sans / Specify With or Without
- ✓ Hauteur pour cassette / Height for Casset: 134mm (5 1/4")
- ✓ Espace tablette devant / Space shelf to front: 50mm (2")

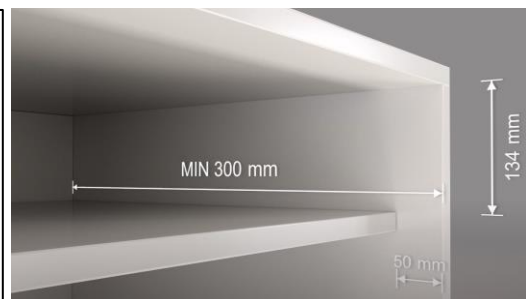

Étapes d'assemblage - Assembly sequence:

- 1 Insérer la cassette Box Milano à moitié dans le meuble / Insert the Box Milano system half-way into the cabinet




- 2 Extraire la porte rideau d'environ 80mm / Pull out the roll of approximately 80mm



- 3 Bien insérer les profilés guide latéraux de bas en haut **DANS LES GUIDES**. Vérifier que le profilé soit correctement engagé dans l'embrayage de la piste, et faites glisser jusqu'à ce qu'il s'arrête dans le haut / Insert lateral guide profiles from bottom to top **INTO THE GUIDES**. Check that the profile is correctly inserted into the flange joint. Slide the profile until it stops at the top



- 4 Répéter la procédure avec le second profilé guide latéral / Repeat the procedure with the second lateral guide profile

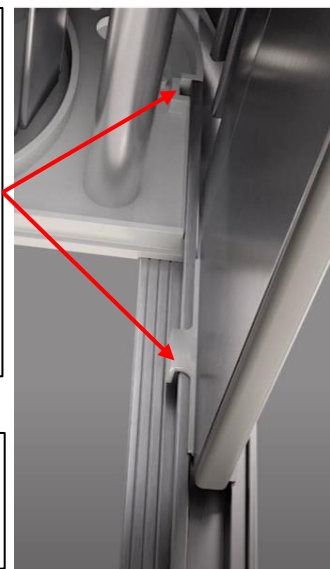

Support:



CANADA: 1 819-821-3888; #235

ÉTATS-UNIS / UNITED STATES: 1 819-821-3888; #235

www.interfonction.com



KADRIUM

INTERFONCTION

BoxMilano - Installation

- 5 Insérer le profilé du haut. S'assurer de bien glisser dans les profilés guides latéraux dans les rainures / Insert the Top profile. Make sure it is well inserted into the lateral guide profiles grooves




- 6 Insérer le kit Box Milano au complet dans le meuble. Vérifier le bon fonctionnement de la porte rideau / Insert the Box Milano kit into the cabinet. Check the correct movement of the rolling shutter



7

Ajustement de la tension du ressort du compensateur, si nécessaire / Adjustment of compensator's spring tension when necessary:

1. Identifier l'embout de réglage / Locate the regulating threaded ring
2. Pousser vers l'intérieur du tube pour débloquer le réglage / Push toward the center of the tube to release it
3. Régler la tension +/- avec 1/8 de tour à la fois / Adjust +/- tension making 1/8th turn per time
4. Repousser l'embout dans la position initiale / Push the threaded ring back in the initial position

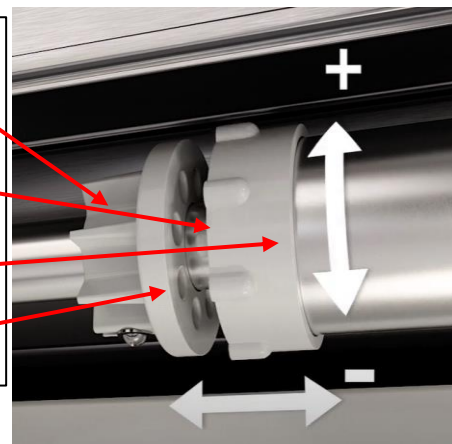

8

- 8 Visser les profilés guides latéraux au cabinet / Screw the lateral guide profiles to the cabinet



9

- 9 Installer les capuchons profilés guides latéraux (Haut/Bas) / Install End caps lateral guide profiles (Top/Bottom)



Vidéo Installation
Installation Video

<https://www.youtube.com/watch?v=aYwOXfDPT10>



KADRIUM
INTERFONCTION